
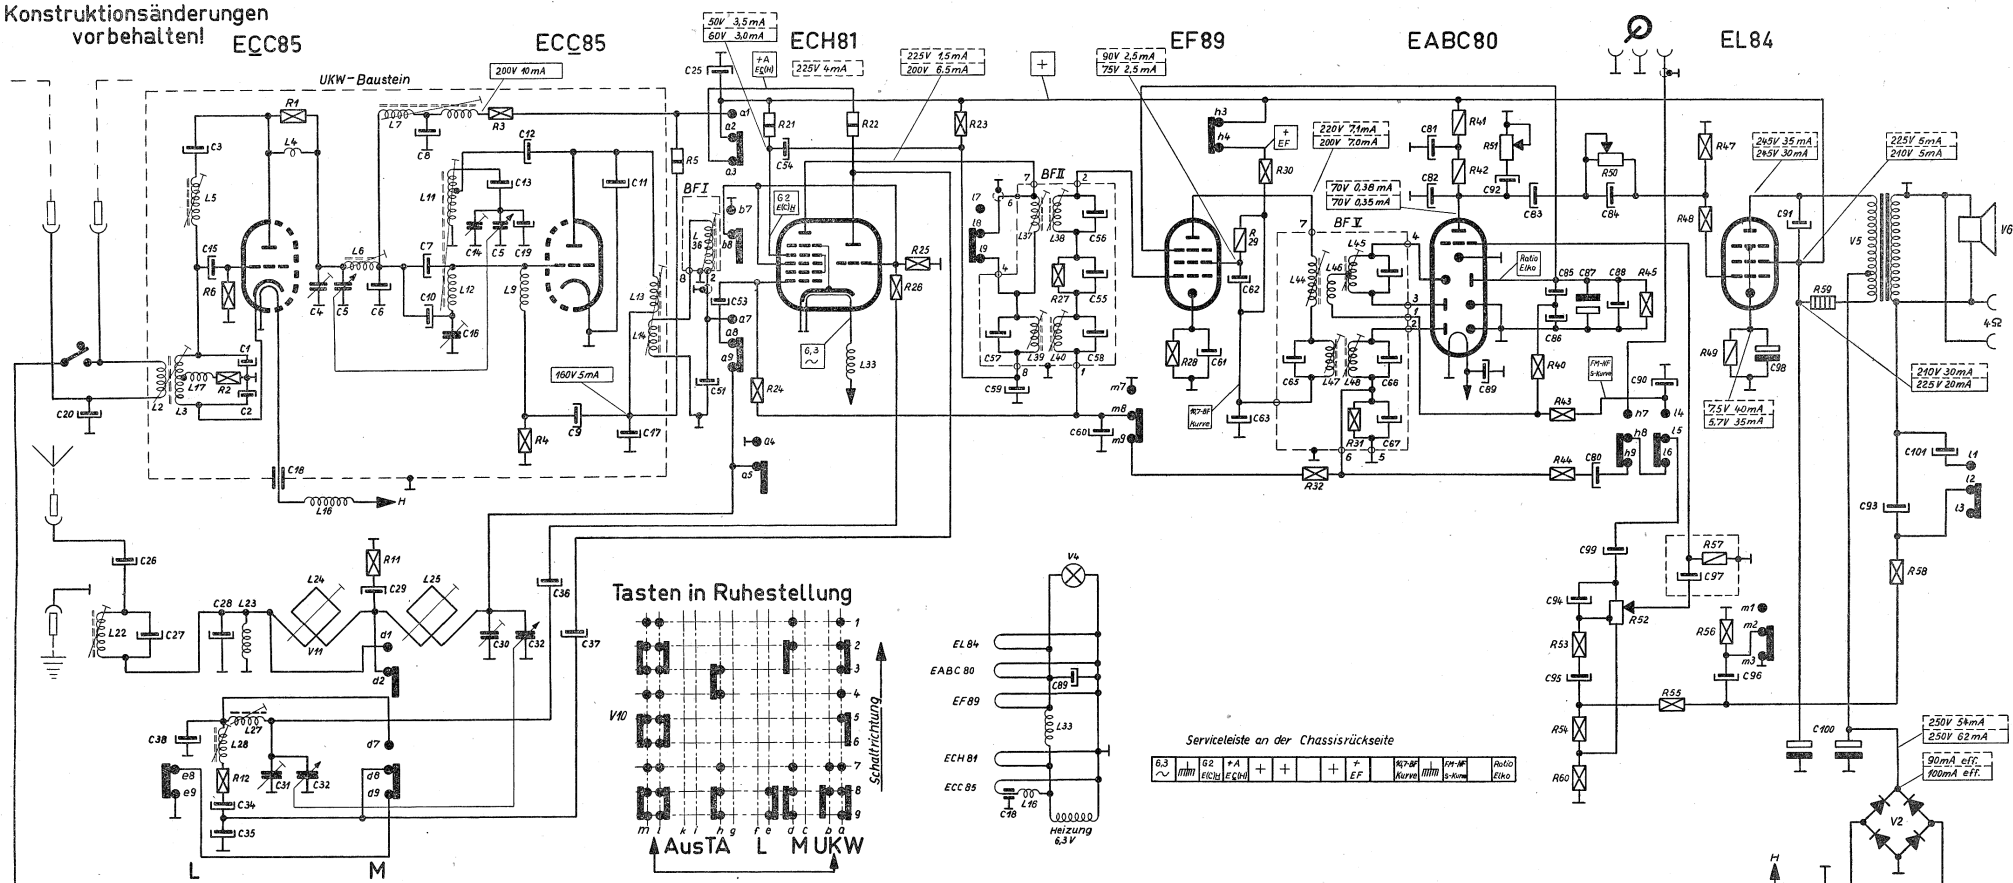


Filtersockelschaltungen:

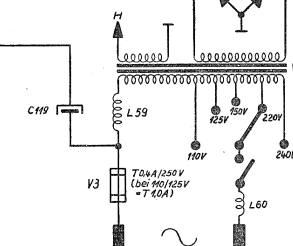

Die Ziffern an den Filtern
bedeuten: z. B. am Filter II
die 4 = Filter II, Anschluß 4.

[illegible]

Bei Kondensatoren: Kf = Kunststofffolien-Kondensator; K = Keramik-Kondensator, P = Papier-Kondensator

Spannungen und Ströme

bei AM

bei FM

gemessen mit Instrument 1000⁵²/v im Meßbereich 600V.
Kathodenspannung der EL84 gemessen im Meßbereich 12V.

NORDMENDE

6/10 Kreis-Super

Kade # 57